


Mode d'emploi et notice de montage Hotte

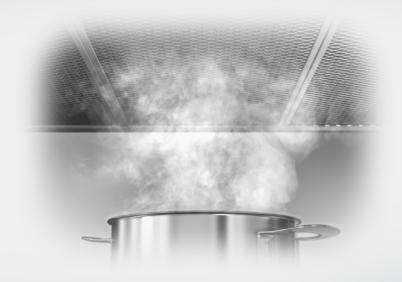

Veuillez **impérativement** lire le mode d'emploi avant l'installation et la mise en service de cet appareil. Vous veillerez ainsi à votre sécurité et éviterez d'endommager l'appareil.

Contenu

Consignes de sécurité et mises en garde	4
Votre contribution à la protection de l'environnement	13
Fonctionnement de l'appareilFonction Con@ctivity 2.0	
Schéma descriptif de la hotte	
Commande (mode automatique)	
Cuisson avec la fonction Con@ctivity 2.0 (mode automatique)	
Quitter provisoirement le mode automatique	
Retour au mode automatique	
Commande (mode manuel)	21
Cuisson sans la fonction Con@ctivity 2.0 (mode manuel)	
Mise en marche du ventilateur	
Sélection le niveau de puissance	
Sélectionner l'arrêt différé	
Désactivation du ventilateur	
Activation/Désactivation de l'éclairage des zones de cuisson	
Commande (mode automatique et manuel)	23
Compteur d'heures de fonctionnement	23
Modification du réglage du compteur d'heures de fonctionnement des filt graisse	
Activation/modification du compteur d'heures pour le filtre à charbon acti	20 f
Notivation/modification ad complete a fledies pour le filité à charbon doit	24
Consultation du compteur	
Nettoyage et entretien	25
La carrosserie	
Filtre à graisses	
Filtre à charbon actif	
Réinitialisation du compteur d'heures de fonctionnement des filtres à cha	
actif Jeter le filtre à charbon actif	
Service après-vente et garantie	
Montage	
Avant le montage	
Retrait des films de protection	

Contenu

Notice de montage Démontage Matériel de montage Dimensions de l'appareil Distance entre la zone de cuisson et la hotte (S) Conseils de montage Gabarit de perçage pour le montage mural	31 32 34 35 36
Conduite d'évacuation	37
Dispositif de retenue	
Amortisseur de bruit	
Branchement électrique	40
Activation de la fonction Con@ctivity 2.0	41
Installation du module Con@ctivity 2.0	
Activation de la fonction Con@ctivity 2.0	
Activer sur la hotte	
Activer sur le plan de cuisson	
Contrôle de l'activation	
Caractéristiques techniques	43
Déclaration de conformité	44

Cette hotte répond aux prescriptions de sécurité en vigueur. Une utilisation non conforme peut cependant provoquer des dommages corporels et matériels.

Avant d'utiliser la hotte pour la première fois, lisez attentivement le mode d'emploi. Vous y trouverez des instructions importantes concernant le montage, la sécurité, l'utilisation et l'entretien. Vous veillerez ainsi à votre sécurité et éviterez d'endommager la hotte. Miele décline toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect des présentes consignes.

Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le transmettre à un éventuel propriétaire ultérieur de l'appareil.

Utilisation conforme

- Cette hotte est réservée à un usage ménager dans un environnement de type domestique ou équivalent.
- Cette hotte ne doit pas être utilisée à l'air libre.
- ▶ Utilisez uniquement la hotte pour réaliser des tâches ménagères, telles que l'aspiration et l'évacuation des vapeurs produites lors de la préparation de repas.

Tout autre type d'utilisation est interdit.

Cette hotte n'est pas destinée à être utilisée par des personnes sans assistance ni supervision si leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales les empêchent de l'utiliser en toute sécurité. Ces personnes peuvent uniquement utiliser la hotte sans surveillance si vous leur en avez expliqué le fonctionnement de sorte qu'elles sachent l'utiliser en toute sécurité. Ils doivent être en mesure d'appréhender et de comprendre les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.

Si vous avez des enfants

- ► Veillez à ce que les enfants âgés de moins de 8 ans se tiennent à distance de la hotte, sauf à exercer une surveillance constante.
- Les enfants âgés de 8 ans et plus sont uniquement autorisés à utiliser la hotte si vous leur en avez expliqué le fonctionnement de sorte qu'ils sachent l'employer correctement. Ils doivent être en mesure d'appréhender et de comprendre les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.
- Les enfants ne peuvent pas nettoyer ou entretenir la hotte sans surveillance.
- Surveillez les enfants se trouvant à proximité de la hotte. Ne laissez jamais les enfants jouer avec la hotte.
- ▶ Risque d'asphyxie! En jouant, les enfants peuvent s'envelopper dans les emballages (par exemple, les films en plastique) ou les enfiler sur la tête et s'asphyxier. Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

Sécurité technique

- Des travaux d'installation, d'entretien ou de réparation non conformes peuvent être lourds de conséquences pour l'utilisateur. Les travaux d'installation, ainsi que les interventions d'entretien et de réparation sont à confier exclusivement à des professionnels agréés par Miele.
- Tout dommage de la hotte peut mettre votre sécurité en danger. Vérifiez que la hotte ne présente pas de dommages visibles. Ne mettez jamais une hotte endommagée en service.
- La sécurité électrique de l'appareil n'est garantie que lorsqu'il est raccordé à une prise de terre réglementaire. Cette condition de sécurité fondamentale doit être respectée. En cas de doute, faites contrôler votre installation par un électricien.
- Les données de raccordement (tension et fréquence) figurant sur la plaque signalétique de la hotte doivent impérativement correspondre à celles du réseau électrique pour éviter tout dommage à l'appareil.


Comparez-les avant de la brancher. En cas de doute, consultez un électricien.


- Les prises multiples et les rallonges ne garantissent pas la sécurité requise (risque d'incendie). Ne branchez pas la hotte avec une prise multiple ou un rallonge.
- Pour les hottes prévues pour fonctionner avec un ventilateur externe (série ...EXT), il convient également d'effectuer la connexion des deux unités avec les connecteurs à l'aide du câble de raccordement.

Ces appareils ne peuvent être combinés qu'avec un ventilateur externe.

- N'utilisez la hotte que lorsqu'elle est entièrement montée afin de garantir son bon fonctionnement.
- Cette hotte n'est pas destinée à une utilisation dans un emplacement mobile (par exemple, sur un bateau).
- Toucher aux connexions électriques ou modifier la structure électrique ou mécanique risque de vous mettre en danger et d'entraver le bon fonctionnement de la hotte.
- Ouvrez la carrosserie en respectant les indications de montage et de nettoyage. N'ouvrez en aucun cas d'autres pièces de la carrosserie.
- La garantie ne s'applique que si les interventions sur la hotte sont exécutées par un réparateur agréé par Miele.
- ➤ Seule l'utilisation de pièces de rechange d'origine permet à Miele de garantir la satisfaction aux exigences de sécurité. Les pièces défectueuses doivent uniquement être remplacées que par de telles pièces.
- Un câble d'alimentation abîmé doit uniquement être remplacé par un technicien qualifié.
- ► En cas de travaux d'installation, d'entretien et de réparation, déconnectez impérativement la hotte du réseau électrique. La hotte est débranchée du réseau électrique uniquement lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
- les coupe-circuits de l'installation électrique sont coupés ; ou
- le fusible à vis de l'installation électrique est totalement dévissé ou
- la fiche est débranchée (s'il y en a une). Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation, mais saisissez la fiche.

Fonctionnement simultané avec un appareil de chauffage dépendant de l'air ambiant

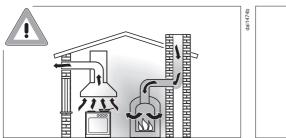

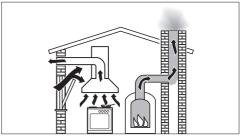

A Risque d'intoxication lié aux gaz de combustion!

En cas de fonctionnement simultané d'une hotte et d'un appareil de chauffage dépendant de l'air ambiant installés dans la même pièce ou zone d'aération, la prudence est de rigueur.

Par appareils de chauffage dépendant de l'air ambiant, il faut entendre notamment les appareils de chauffage au gaz, au pétrole ou au charbon, les chauffe-eau (instantanés), les cuisinières à gaz ou encore les fours à gaz qui puisent l'air nécessaire à leur combustion dans la pièce où ils sont installés et dont les gaz de combustion sont évacués par une installation spéciale (par exemple, une cheminée).

La hotte aspire de l'air dans la cuisine et les pièces voisines. Ceci vaut pour

- les hottes à évacuation,
- les hottes à évacuation avec ventilateur externe et
- les hottes à recyclage avec kit de recyclage situé en dehors de la pièce.

Sans apport d'air suffisant, il y a une dépression. L'appareil de chauffage n'a alors pas suffisamment d'air pour la combustion. Celle-ci ne se fait dès lors pas correctement.

De dangereux gaz de combustion peuvent sortir de la cheminée ou de la hotte.

Il y a danger de mort!

Un fonctionnement simultané sans danger d'une hotte et d'un appareil dépendant de l'air ambiant est possible si une dépression de 4 Pa max. (0,04 mbar) est atteinte, ce qui évite un refoulement des gaz brûlés.

Cette dépression peut être obtenue si l'air nécessaire à la combustion peut circuler par des ouvertures, par exemple, dans les portes ou les fenêtres. Il faut veiller à ce que l'ouverture d'aération soit suffisamment grande. Un extracteur d'air seul n'assure en général pas une aération suffisante.

Il faut toujours tenir compte de la capacité totale de ventilation de l'habitation. En cas de doute, renseignez-vous auprès d'une société de ramonage compétente.

Si la hotte est installée en mode recyclage, le fonctionnement simultané d'une hotte et d'un appareil de chauffage dépendant de l'air ambiant n'a aucune conséquence.

Utilisation appropriée

- Les flammes non recouvertes présentent un risque d'incendie! Il est interdit de cuire avec une flamme non recouverte d'un récipient sous la hotte (flamber, griller, etc.). Lorsqu'elle est enclenchée, la hotte aspire les flammes dans le filtre; il y a risque d'incendie en raison de la graisse qui est accumulée.
- ▶ Une chaleur excessive lors de la cuisson sur un brûleur de cuisinière à gaz peut endommager la hotte.
- Ne laissez jamais un brûleur de cuisinière à gaz allumé sans récipient posé sur celui-ci. Si vous devez retirer le récipient, éteignez le brûleur, même pour un court instant.
- Utilisez des récipients de taille adaptés à la zone de cuisson.
- Réglez la flamme de sorte qu'elle ne dépasse jamais du récipient à chauffer.
- Évitez de trop chauffer les récipients de cuisine (par exemple, pour la cuisine au wok).
- L'eau condensée peut provoquer points de corrosion sur la hotte. Enclenchez toujours la hotte lorsqu'une des zones de cuisson est utilisée. Vous évitez ainsi toute condensation d'eau.
- Si elles chauffent de façon excessive, les huiles ou les graisses peuvent s'enflammer et mettre le feu à la hotte.

 Assurez une surveillance en cas de cuisson avec des casseroles, poêles ou friteuse contenant de l'huile ou des graisses. De même, vous devez contrôler en permanence les grillades réalisées sur des grils électriques.

Les projections de graisses et autres salissures entravent le bon fonctionnement de la hotte.

N'utilisez jamais la hotte sans filtre à graisse pour garantir l'épuration des vapeurs.

- ▶ Un filtre saturé de graisse peut prendre feu. Nettoyez ou changez les filtres régulièrement.
- Veuillez noter que la hotte risque de chauffer considérablement par la chaleur dégagée lors de la cuisson.

Ne touchez la carrosserie de la hotte et les filtres à graisse que lorsque la hotte a refroidi.

Montage conforme

- Lisez attentivement les instructions du fabricant de votre appareil de cuisson pour savoir si l'appareil peut être combiné avec une hotte.
- ► Il est interdit de monter la hotte au-dessus de foyers fonctionnant aux combustibles solides.
- Une distance trop faible entre l'appareil de cuisson et la hotte peut entraîner un endommagement de la hotte.
- Sauf si le fabricant de l'appareil de cuisson a spécifié une distance de sécurité plus importante, il convient de respecter, lors du montage, les distances minimales entre l'appareil de cuisson et le bord inférieur de la hotte indiquée au chapitre "Montage".
- Si plusieurs appareils de cuisson sont installés sous la hotte, respectez la distance de sécurité la plus élevée.
- ► Tenez compte des indications au chapitre "Montage" pour fixer la hotte.
- N'utilisez que des tubes ou flexibles en matériau non inflammable pour raccorder l'évacuation d'air. Ceux-ci sont disponibles auprès de votre distributeur spécialisé ou au service après-vente Miele.

- Ne raccordez l'évacuation de l'appareil ni à une cheminée d'évacuation de fumées ou de gaz en fonctionnement, ni à une cheminée servant à l'aération de pièces où sont installés des foyers.
- Si l'évacuation est prévue dans une cheminée non utilisée, respectez impérativement les prescriptions des autorités locales.

Nettoyage et entretien

La vapeur d'un système de nettoyage à la vapeur peut humidifier les pièces sous tension de la hotte et provoquer un court-circuit. N'utilisez en aucun cas un système de nettoyage à la vapeur pour nettoyer la hotte.

Accessoires

N'utilisez que des accessoires d'origine Miele. Lorsque d'autres accessoires sont utilisés, les droits conférés par la garantie et/ou la responsabilité du fait du produit ne peuvent plus être invoqués.

Votre contribution à la protection de l'environnement

Élimination de l'emballage de transport

L'emballage protège l'appareil contre les éventuels dommages en cours de transport. Les matériaux utilisés sont sélectionnés d'après des critères écologiques, de façon à faciliter leur recyclage.

Le recyclage de l'emballage permet d'économiser des matières premières et de réduire le volume de déchets à éliminer. Votre revendeur reprend l'emballage.

Élimination de l'ancien appareil

Les anciens appareils électriques et électroniques contiennent souvent encore des matériaux recyclables. Ils contiennent également des matériaux nocifs, nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité de l'appareil. Ces matériaux peuvent être dangereux pour les hommes et l'environnement s'ils restent dans la collecte de déchets ou s'ils sont mal manipulés. Ne jetez par conséquent en aucun cas votre appareil avec les déchets.



À la place, utilisez les centres de collecte de votre localité pour la restitution et le recyclage de vos anciens appareils électriques et électroniques.

Veillez aussi à ce que l'appareil reste hors de portée des enfants jusqu'à ce qu'il soit évacué.

Fonctionnement de l'appareil

En fonction du modèle de votre hotte, les modes de fonctionnement suivants sont possibles :

Évacuation



L'air aspiré passe par les filtres à graisse et est évacué vers l'extérieur du bâtiment

Clapet anti-retour

Le rôle du clapet anti-retour est d'empêcher les échanges d'air non désirés entre la pièce et l'extérieur lorsque la hotte ne fonctionne pas.

Ce clapet est fermé lorsque la hotte est arrêtée.

Lorsque l'appareil est en marche, le clapet s'ouvre pour que les vapeurs de cuisson puissent être évacuées vers l'extérieur.

Si votre système d'évacuation ne dispose pas d'un clapet anti-retour, la hotte est livrée avec un clapet anti-retour à encastrer dans le manchon d'évacuation du bloc-moteur.

Mode recyclage

(uniquement en cas d'utilisation d'un set d'adaptation et d'un filtre à charbon actif comme accessoires en option, voir chapitre " Caractéristiques techniques ")



L'air aspiré est filtré par les filtres à graisse et en plus par un filtre à charbon actif. L'air est ensuite redirigé dans la cuisine.

Fonctionnement avec un ventilateur externe

(Hottes de la série ... EXT)




Si la hotte est prévue pour fonctionner avec un ventilateur externe, vous devez monter un ventilateur Miele à l'extérieur de la pièce à l'endroit de votre choix. Le ventilateur externe doit être raccordé à la hotte au moyen d'un conduit de commande. Vous pouvez commander le ventilateur externe par Con@ctivity 2.0 ou par le panneau de commande situé sur la hotte.

Fonctionnement de l'appareil

Fonction Con@ctivity 2.0

Commande automatique

Cette hotte est équipée d'un module de communication. Il permet la commande automatique de la hotte en fonction de l'état de fonctionnement d'un plan de cuisson Miele autonome.

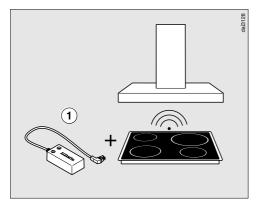

Cette communication entre les appareils n'est toutefois possible que si le plan de cuisson est lui aussi équipé du module Con@ctivity 2.0① a correspondant.

Vérifiez dans la notice de montage du module Con@ctivity 2.0 si le raccordement à votre plan de cuisson est possible.

Pour pouvoir utiliser la fonction Con@ctivity 2.0, vous devez établir une liaison radio entre le plan de cuisson et la hotte (voir chapitre "Activation de la fonction Con@ctivity 2.0"). Le plan de cuisson transmet les informations sur son état de fonctionnement à la hotte par liaison radio.

- Lors de la mise en marche d'un plan de cuisson, l'éclairage des zones de cuisson s'allume automatiquement et, après quelques instants, le ventilateur de la hotte se met en marche.
- Pendant la cuisson, la hotte sélectionne automatiquement le niveau d'aspiration. Le niveau d'aspiration dépend du nombre de zones de cuisson allumées et du niveau de puissance sélectionné.
- Après la cuisson, le ventilateur et l'éclairage des zones de cuisson s'éteignent automatiquement après un temps prédéfini.

Le chapitre "Commande" fournit des informations de fonctionnement détaillées

Schéma descriptif de la hotte

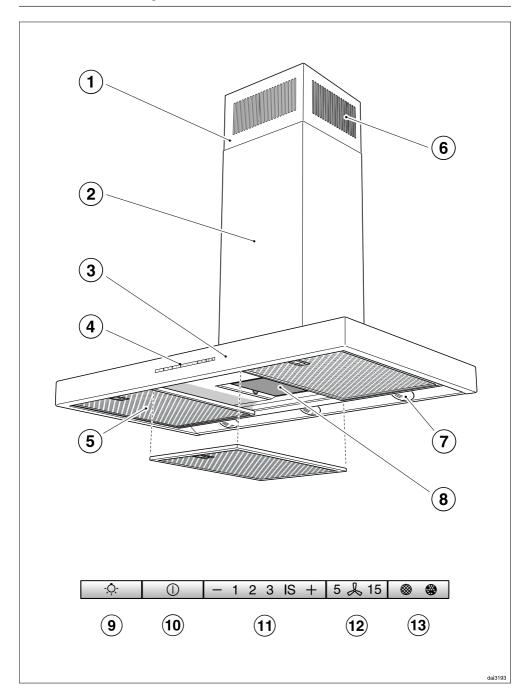


Schéma descriptif de la hotte

- 1 Pièce de rattrapage
- ⁽²⁾ Cheminée
- 3 Déflecteur
- 4 Panneau de commande
- 5 Filtre à graisses
- Grille d'aération (uniquement pour le fonctionnement en mode recyclage)
- 7 Éclairage des zones de cuisson
- ® Filtre à charbon actif Accessoires en option pour le fonctionnement en mode recyclage
- 9 Touche d'éclairage des zones de cuisson
- 10 Touche Marche/Arrêt du ventilateur
- 1 Touches de sélection de la puissance d'aspiration
- 12 Touche de poursuite du fonctionnement
- 13 Touche de durée de fonctionnement

Commande (mode automatique)

Quand la fonction Con@ctivity 2.0 est activée, la hotte travaille toujours en mode automatique (voir chapitre "Activation de la fonction Con@ctivity 2.0").

Pour commander la hotte manuellement, voir chapitre "Cuisson sans la fonction Con@ctivity 2.0".

Cuisson avec la fonction Con@ctivity 2.0 (mode automatique)

Activez une zone de cuisson en utilisant un niveau de puissance quelconque.


L'éclairage de la hotte s'allume.

Après quelques secondes, le ventilateur démarre, d'abord brièvement au niveau **2**, puis immédiatement au niveau **1**.

Pendant la cuisson, la hotte sélectionne automatiquement le niveau d'aspiration.

C'est la puissance totale du plan de cuisson qui est prise en compte, à savoir le nombre de zones de cuisson activées et les niveaux de puissance sélectionnés.

- Si vous sélectionnez un niveau de puissance élevé sur le plan de cuisson, ou que vous activez plusieurs zones de cuisson, la hotte passe à un niveau d'aspiration supérieur.
- Si vous réduisez le niveau de puissance du plan de cuisson ou que vous éteignez des zones de cuisson, le niveau d'aspiration est adapté en conséquence.

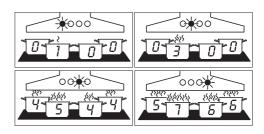

Exemples pour les niveaux d'aspiration 1 à 4

Temps de réaction

La hotte réagit avec un certain retard. Cela est dû au fait que la modification du niveau de puissance du plan de cuisson ne génère pas immédiatement d'augmentation ou de réduction des vapeurs.

Comme le plan de cuisson transmet les informations à la hotte à intervalles, cette procédure peut elle aussi générer un certain retard.

La réaction se fait donc en quelques secondes ou quelques minutes.

Commande (mode automatique)

Saisie de viande

■ Lorsque vous enclenchez une zone de cuisson au niveau de puissance le plus élevé, par exemple pour faire chauffer les récipients de cuisine et que vous repassez à une puissance plus faible dans l'espace d'env. 60 à 90 secondes*, la hotte reconnaît qu'il s'agit d'une saisie de viande. (*60 secondes à 5 minutes sur un plan de cuisson Highlight).

La hotte s'allume et passe au niveau 3 lorsque la puissance du plan de cuisson a baissé, puis reste à ce niveau d'aspiration pendant environ 5 minutes.

Le niveau d'aspiration est ensuite à nouveau déterminé par la fonction Con@ctivity.

 Vous pouvez provisoirement sélectionner manuellement un autre niveau d'aspiration.

Désactiver

■ Arrêtez toutes les zones de cuisson.

Le niveau d'aspiration baisse régulièrement pendant les minutes suivantes, jusqu'à s'arrêter.

Ce processus permet d'éliminer les vapeurs et les odeurs de cuisine.

- Le ventilateur repasse immédiatement du niveau intensif IS au niveau
 3.
- Si le ventilateur fonctionne au niveau
 3, il revient au niveau 2 après environ
 1 minute.
- Il lui faut environ 2 minutes pour repasser du niveau 2 au niveau 1.
- Le ventilateur s'arrête après environ 2 minutes au niveau 1.
- L'éclairage s'éteint après 30 secondes supplémentaires.

Le processus de cuisson est terminé.

Commande (mode automatique)

Quitter provisoirement le mode automatique

Vous pouvez quitter le mode automatique momentanément pendant la cuisson si vous :

- sélectionnez manuellement un autre niveau d'aspiration, ou
- arrêtez manuellement la hotte, ou
- activez la fonction de poursuite du fonctionnement ⁵/₂¹⁵ de la hotte. Le ventilateur s'éteigne après le délai de départ différé choisis. L'éclairage reste activé.

Vous pouvez maintenant commander la hotte manuellement (voir chapitre "Cuisson sans la fonction Con@ctivity 2.0").

Retour au mode automatique

La hotte repasse en mode automatique lorsque :

- Vous n'utilisez pas la hotte pendant environ 5 minutes suite à une sélection manuelle du niveau d'aspiration, ou
- Le niveau d'aspiration sélectionné manuellement correspond au niveau automatique, ou
- La hotte et le plan de cuisson ont été arrêtés pendant au moins 30 secondes.
 - Le mode automatique reprend dès que vous allumerez le plan de cuisson.
- Si vous souhaitez commander la hotte manuellement pendant toute une cuisson, activez le ventilateur sur la hotte avant de mettre en marche le plan de cuisson.
 - Si suite à la cuisson, la hotte et le plan de cuisson ont été arrêtés pendant au moins 30 secondes, le mode automatique reprend dès que vous allumerez le plan de cuisson.

Commande (mode manuel)

Cuisson sans la fonction Con@ctivity 2.0 (mode manuel)

La hotte peut être utilisée manuellement dans les cas suivants :

- Il est indispensable que la fonction Con@ctivity 2.0 ne soit pas activée.
- Vous avez désactivé provisoirement la fonction Con@ctivity 2.0 (voir chapitre "Quitter provisoirement le mode automatique").

Mise en marche du ventilateur

■ Appuyez sur la touche Marche/Arrêt ().

Le ventilateur démarre à la puissance 2. Le symbole ① et le témoin 2 de l'afficheur des niveaux de puissance du ventilateur s'allument.

Sélection le niveau de puissance

En cas de dégagement léger voire prononcé des vapeurs et d'odeur, vous pouvez sélectionner les niveaux de puissance **1** à **3**.

Si vous rissolez ou cuisez des aliments qui dégagent une forte odeur, vous pouvez enclencher le niveau intensif **IS**.

■ Pour sélectionner un niveau de puissance inférieur, appuyez sur la touche "—". Pour sélectionner un niveau de puissance supérieur, appuyez sur la touche "+".

Repasser le niveau intensif

Si le systéme Powermanagement est activé (préselectionné), le ventilateur passe automatiquement à la vitesse 3 au bout de 5 minutes.

Sélectionner l'arrêt différé

Il est recommandé de continuer à faire fonctionner l'appareil quelques minutes après la cuisson. Cela permet d'éliminer les odeurs de cuisine.

La fonction arrêt différé permet de programmer l'arrêt automatique du moteur après un délai prédéfini.

- Après la cuisson, appuyez sur la touche de poursuite du fonctionnement
 \$\mathbb{1}\$ forsque le ventilateur fonctionne, appuyez :
- 1 fois : le ventilateur s'arrête automatiquement après 5 minutes (le témoin lumineux 5 s'allume).
- 2 fois : le ventilateur s'arrête automatiquement après 15 minutes (le témoin lumineux 15 s'allume).
- Si vous effleurez à nouveau la touche de poursuite du fonctionnement 5 \$\mathbb{15}\$, le ventilateur continue de fonctionner (le témoin lumineux 5 \$\mathbb{15}\$ s'éteint).

Désactivation du ventilateur

■ Arrêtez le ventilateur en appuyant sur la touche Marche/Arrêt (1).

Le symbole () s'éteint.

Commande (mode manuel)

Activation/Désactivation de l'éclairage des zones de cuisson

Vous pouvez activer ou désactiver l'éclairage des zones de cuisson indépendamment du ventilateur.

■ Appuyez sur la touche d'éclairage

Le symbole $\dot{\mathbb{Q}}$ s'allume lorsque l'éclairage est activé.

Système Powermanagement

La hotte dispose d'un gestion de consommation, Powermanagement. Il garantit la diminution automatique du ventilateur et l'arrêt automatique de l'éclairage.

- Si le niveau intensive (Booster) du moteur est sélectionnée, le moteur passe automatiquement à la vitesse 3 au bout de 5 minutes.
- Si vous avez sélectionné le niveau d'aspiration 3, 2 ou 1, la hotte passe au niveau inférieur après 2 heures, puis diminue ensuite par étapes de 30minutes jusqu'à s'arrêter.
- L'éclairage des zones de cuisson s'interrompt automatiquement après 12 heures.

Activation/Désactivation de la gestion du système Powermanagement

- Arrêtez le ventilateur et l'éclairage.
- Appuyez sur la touche de poursuite du fonctionnement 5 ♣15 pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce que le témoin lumineux 1 de l'afficheur des niveaux d'aspiration s'allume.
- Ensuite, effleurez successivement :

- la touche d'éclairage ☼;
- la touche "-", puis à nouveau sur
- la touche d'éclairage ☼;

Si le système Powermanagement est activé, les témoins lumineux 1 et IS restent allumés en continu.

S'il est désactivé, les témoins 1 et IS clignotent.

Pour désactiver le système Powermanagement, appuyez sur la touche "-".

Les témoins lumineux 1 et IS clignotent.

■ Pour activer le Powermanagement, pressez la touche "+".

Les témoins **1** et **IS** s'allument en continu.

■ Confirmez ce choix en appuyant sur la touche de poursuite du fonctionnement 5 & 15.

Tous les témoins lumineux s'éteignent.

Si vous ne confirmez pas votre choix dans les 4 minutes qui suivent la programmation, l'appareil reprend automatiquement les anciens réglages.

Commande (mode automatique et manuel)

Témoin lumineux 1

Compteur d'heures de fonctionnement

La durée de fonctionnement de la hotte est enregistrée par l'appareil.

Lorsque le symbole des filtres à graisse ou celui du filtre à charbon actif s'allume, vous devez nettoyer ou remplacer les filtres. Vous trouverez des informations sur le nettoyage et le remplacement des filtres, ainsi que sur la réinitialisation du compteur d'heures de fonctionnement au chapitre "Nettoyage et entretien".

Modification du réglage du compteur d'heures de fonctionnement des filtres à graisse

Vous pouvez régler le compteur d'heures de fonctionnement selon vos besoins et vos habitudes de cuisson.

Il est réglé en usine sur un intervalle de 30 heures entre les nettoyages.

- Choisissez une durée plus courte (20 heures) si vous faites beaucoup de grillades et de fritures.
- Sélectionnez aussi un intervalle plus court si vous ne cuisinez qu'occasionnellement. Cette mesure vous permet d'éviter l'accumulation et le durcissement de la graisse, qui complique le nettoyage.
- En revanche, vous pouvez aussi sélectionner un intervalle plus long (40 ou 50 heures) si vous cuisinez régulièrement avec très peu de graisse.
- Arrêtez le ventilateur en appuyant sur la touche Marche/Arrêt ①.

Le symbole des filtres à graisse de la touche de durée de fonctionnement et un témoin lumineux de l'afficheur des niveaux d'aspiration clignotent.

Les témoins lumineux 1 à IS indiquent la durée réglée :

Terriori idirilireda T	20 1100103
Témoin lumineux 2	30 heures
Témoin lumineux 3	40 heures
Témoin lumineux IS	50 heures

20 hauras

- Vous pouvez sélectionner une durée de fonctionnement plus courte en appuyant sur le symbole "—" ou une durée plus longue en appuyant sur le symbole "+".
- Confirmez ce choix en appuyant sur la touche de durée de fonctionnement
 .

Tous les témoins lumineux s'éteignent.

Si vous ne confirmez pas votre choix dans les 4 minutes qui suivent la programmation, l'appareil reprend automatiquement les anciens réglages.

Commande (mode automatique et manuel)

Activation/modification du compteur d'heures pour le filtre à charbon actif

Le filtre à charbon actif est nécessaire pour le fonctionnement en mode recyclage.

Le compteur d'heures de fonctionnement du filtre à charbon actif doit être activé une fois et le temps de fonctionnement doit être réglé en fonction de vos habitudes culinaires.

- Arrêtez le ventilateur en appuyant sur la touche Marche/Arrêt (1).

Le symbole du filtre à charbon actif et un témoin lumineux de l'afficheur des niveaux d'aspiration clignotent.

Les témoins lumineux 1 à IS indiquent la durée réglée :

- Vous pouvez sélectionner une durée de fonctionnement plus courte en appuyant sur le symbole "—" ou une durée plus longue en appuyant sur le symbole "+".

Tous les témoins lumineux s'éteignent. Si vous ne confirmez pas votre choix dans les 4 minutes qui suivent la programmation, l'appareil reprend automatiquement les anciens réglages.

Consultation du compteur

Avant l'écoulement de la durée de fonctionnement maximale, le compteur peut vous indiquer quel pourcentage de cette durée s'est déjà écoulé.

- Mettez le ventilateur en marche avec la touche Marche/Arrêt ①.
- une fois, pour afficher la durée de fonctionnement des filtres à graisse.
 Le symbole des filtres à graisse \$\infty\$ s'allume.
- deux fois, pour afficher la durée de fonctionnement des filtres à charbon actif. Le symbole du filtre à charbon actif s'éteint.

Un ou plusieurs témoins lumineux de l'afficheur des niveaux d'aspiration clignotent simultanément.

Le nombre de voyants qui clignotent indique le pourcentage d'heures de fonctionnement écoulé par rapport à la durée de fonctionnement maximale.

Témoin lumineux 1	25%
Témoins lumineux 1 et 2	50%
Témoins lumineux 1 à 3	. 75%
Témoins lumineux 1 à IS	100%

Les heures de fonctionnement écoulées restent mémorisées en cas de mise hors tension de la hotte ou de coupure de courant.

La carrosserie

Informations générales

Les surfaces et le panneau de commande sont sensibles aux rayures et entailles.

Nous vous recommandons par conséquent de respecter scrupuleusement les conseils de nettoyage cidessous.

Utilisez uniquement une éponge, du produit vaisselle et de l'eau chaude pour nettoyer les surfaces et le panneau de commande.

Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans la hotte.

En particulier près de panneau de commande, essorez bien l'éponge auparavant.

Séchez ensuite les surfaces nettoyées à l'aide d'un chiffon doux.

Évitez à tout prix :

- de détergents sodés, acides ou chlorés, ou contenant des solvants ;
- les détergents abrasifs (poudre ou crème à récurer) et les éponges abrasives (éponges pour casseroles ou éponges usagées contenant encore des résidus de produit abrasif);

Consignes particulières pour les surfaces en inox

(ne s'appliquent pas au panneau de commande!)

- Outre les consignes ordinaires, veillez à utiliser un nettoyant pour acier inoxydable non abrasif pour nettoyer les surfaces en inox.
- Pour éviter que les surfaces ne se resalissent rapidement, il est conseillé de les entretenir avec un produit spécial pour acier inoxydable (disponible chez Miele). Étalez une petite quantité de produit uniformément à l'aide d'un chiffon

Consignes particulières pour les appareils à carrosserie colorée

(modèles spéciaux)

doux.

 Pour le nettoyage, respectez les consignes générales indiquées dans ce chapitre.

Lors du nettoyage de l'appareil, il est impossible d'éviter de rayer légèrement la surface. Ces rayures peuvent se voir si vous employez un éclairage halogène.

Consignes particulières pour le panneau de commande

Ne laissez pas les salissures rester trop longtemps en place.

Le panneau de commande est susceptible de se décolorer ou de s'altérer.

Par conséquent, ne tardez pas à enlever ces salissures.

 Pour le nettoyage, respectez les consignes générales indiquées dans ce chapitre.

N'utilisez pas de nettoyant pour acier inoxydable pour nettoyer le panneau de commande.

Filtre à graisses

Les filtres à graisse sont en métal, donc réutilisables. Ils absorbent toutes les particules solides véhiculées par les vapeurs (graisse, poussière, etc.). Ils empêchent ainsi l'encrassement de la hotte.

Un filtre saturé entraîne des risques d'incendie!

Fréquence de nettoyage

La graisse accumulée se solidifie au bout d'un certain temps et rend le nettoyage des filtres difficile. Il est recommandé de nettoyer les filtres à graisse toutes les trois à quatre semaines.

Le compteur d'heures de fonctionnement vous rappelle de changer régulièrement le filtre à graisse en allumant le symbole de filtre à graisse .


Vous pouvez adapter le délai d'avertissement du compteur d'heures de fonctionnement selon vos habitudes de cuisson (voir chapitre "Commande").

Retrait du filtre à graisse

Lorsque vous le manipulez, le filtre à graisse peut tomber.

Ceci pourrait endommager le filtre et la zone de cuisson.

Tenez fermement le filtre à graisse lorsque vous le manipulez.

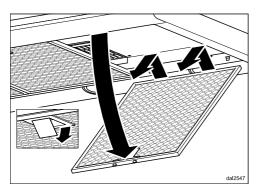

Ouvrez le système de verrouillage du filtre à graisse, penchez le filtre d'environ 45° vers le bas, ôtez le filtre des crochets et enlevez-le.

Nettoyage des filtres à graisse à la main

Nettoyez les filtres à graisse avec une petite brosse à vaisselle et de l'eau chaude additionnée de produit vaisselle. N'utilisez pas du détergent vaisselle pur.

Produits de nettoyage inadéquats

Produits de nettoyage inadéquats peuvent endommager la surface des filtres s'ils sont utilisés régulièrement. N'utilisez en aucun cas:

- de détergents détartrants
- la poudre ou la crème à récurer
- les produits multi-usages agressifs et les sprays dégraissants
- les sprays nettoyants pour four.


Nettoyage des filtres à graisse au lave-vaisselle

- Placez les filtres à graisse verticalement ou inclinés dans le panier inférieur du lave-vaisselle. Veillez à ce que le bras puisse se mouvoir librement.
- Utilisez un détergent pour lave-vaisselle habituel.
- Sélectionnez un programme avec une température de lavage située entre 50 °C minimum et 65 °C maximum.

Si vous lavez le filtre à graisse au lavevaisselle, il est possible que certains détergents décolorent la surface du filtre. Néanmoins, ces décolorations n'ont aucune incidence sur le bon fonctionnement des filtres.

Après le nettoyage :

- Après le nettoyage, faites sécher les filtres à graisse sur une surface absorbante.
- Lorsque les filtres sont démontés, nettoyez également les parties accessibles de la carrosserie de la hotte. Vous préviendrez ainsi tout risque d'incendie.
- Remettez les filtres à graisse en place. Lorsque vous remettez les filtres à graisse en place, assurez-vous que le système de verrouillage pointe vers le bas.

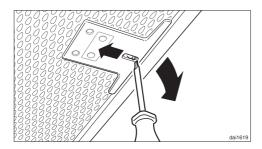

Si, par mégarde, vous placez les filtres à l'envers, vous pouvez les déverrouiller par les encoches à l'aide d'un petit tournevis.

Réinitialisation du compteur d'heures de fonctionnement des filtres à graisse

Après le nettoyage, le compteur d'heures de fonctionnement doit être réinitialisé.

 Appuyez environ 3 secondes sur la touche de durée de fonctionnement
 lorsque le ventilateur est allumé, jusqu'à ce que seul le témoin lumineux 1 clignote.

Le symbole des filtres à graisse s'éteint.

Si vous nettoyez les filtres à graisse avant l'écoulement des heures de fonctionnement :

 Appuyez environ 6 secondes sur la touche de durée de fonctionnement
 jusqu'à ce que seul le témoin lumineux 1 clignote.


Filtre à charbon actif

Si la hotte est raccordée pour un fonctionnement en mode recyclage, il faut utiliser un filtre à charbon actif en plus des filtres à graisse. Le filtre à charbon actif absorbe les odeurs de cuisson. Il est installé dans le déflecteur au-dessus des filtres à graisse.

Vous pouvez vous procurer le filtre à charbon actif dans les magasins spécialisés ou auprès de notre service après-vente. Vous en trouverez le type et la désignation au chapitre "Caractéristiques techniques".

Mise en place/remplacement du filtre à charbon actif

- Pour mettre en place ou remplacer le filtre à charbon actif, il faut retirer les filtres à graisse comme expliqué auparavant.
- Sortez le filtre à charbon actif de son emballage.

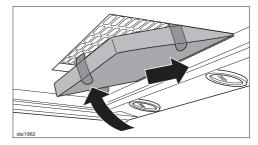

- Poussez légèrement le filtre à charbon actif vers l'arrière, puis faites-le basculer à l'avant vers le haut et poussez-le dans le cadre.
- Remettez les filtres à graisse en place.

Lors de la première mise en place, activez le compteur d'heures de fonctionnement (voir chapitre "Commande").

Intervalle de remplacement

Nous vous conseillons de remplacer le filtre à charbon actif dès qu'il n'élimine plus suffisamment les odeurs et au moins tous les six mois.

Le compteur d'heures de fonctionnement vous rappelle de changer régulièrement le filtre à charbon actif en allumant le symbole de filtre à charbon actif ...

Il faut avoir activé le compteur d'heures de fonctionnement pour le filtre à charbon actif à cet effet (voir chapitre "Commande").

Réinitialisation du compteur d'heures de fonctionnement des filtres à charbon actif

Si le compteur d'heures de fonctionnement est activé, il doit ensuite être remis à zéro.

■ Appuyez 2 fois sur la touche de durée de fonctionnement lorsque le ventilateur est allumé et maintenezla enfoncée pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que seul le témoin lumineux 1 clignote. Le symbole du filtre à charbon actif s'éteint.

Si vous remplacez le filtre à charbon actif **avant** la fin des heures de fonctionnement :

Jeter le filtre à charbon actif

■ Vous pouvez jeter le filtre à charbon actif dans une poubelle ménagère.

Service après-vente et garantie

En cas de défectuosités auxquelles vous ne pouvez pas remédier par vousmême, faites appel à votre revendeur Miele ou au service après-vente Miele.

Les numéros de téléphone du service après-vente figurent à la fin du présent mode d'emploi.

Lorsque vous vous adressez à notre service après-vente, mentionnez le type ainsi que le numéro de fabrication de votre hotte.

Ces deux indications figurent sur la plaque signalétique.

Position de la plaque signalétique

Ces données figurent sur la plaquette signalétique. Celle-ci est visible après enlèvement des filtres à graisse.

Conditions et durée de la garantie

La durée de garantie est de deux ans.

Vous trouverez de plus amples informations dans le livret de garantie joint.

Avant le montage

Avant le montage, lisez attentivement les informations de ce chapitre et le chapitre "Consignes de sécurité et mises en garde".

Retrait des films de protection

Les pièces de la carrosserie de la hotte sont couvertes d'un film qui les protège contre d'éventuels dégâts durant le transport.

Veuillez enlever ce film protecteur avec de monter la hotte. Aucun outil n'est nécessaire pour enlever le film protecteur.


Notice de montage

Les différentes étapes de montage sont décrites dans la notice de montage cijointe.

Démontage

Pour démonter l'appareil, suivez toutes les étapes du montage (décrites sur la fiche de montage) mais dans l'ordre inverse. Un levier est fourni pour faciliter l'enlèvement du cache-conduit.


 Dévissez les deux vis de fixation de la cheminée.

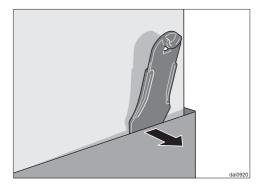

- Glissez le levier fourni entre le cacheconduit et la pièce de rattrapage.
- Dégagez le cache-conduit.

Montage

Matériel de montage

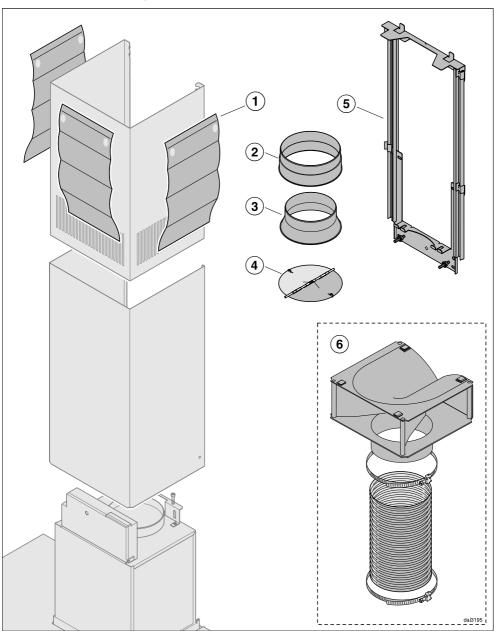

- 1 3 coudes pour cache de cheminée pour le montage de la cheminée
- ② 1 raccord d'évacuation pour une conduite d'évacuation Ø de 150 mm.
- ③ 1 réducteur pour une conduite d'évacuation Ø de 125 mm.
- 4 1 clapet anti-retour à encastrer dans le manchon d'évacuation du bloc-moteur (pas pour le fonctionnement en mode recyclage).
- 5 **Tôle-support murale télescopique** pour fixer la hotte au mur.
- 6 Set d'adaptation pour le fonctionnement en mode recyclage comprend un embout de renvoi, un tuyau en aluminium et des colliers de serrage (accessoire en option, voir chapitre "Caractéristiques techniques").



6 vis 5 x 60 mm et 6 chevilles 8 x 50 mm

pour fixer la hotte au mur.

Les vis et chevilles conviennent pour le montage contre un mur en béton. Pour d'autres types de murs, utilisez le matériel de fixation adéquat. Vérifiez que le mur est suffisamment solide.




2 écrous M 6 avec rondelles dentelées

pour fixer le bloc-moteur.



2 vis 3,9 x 7,5 mm pour fixer la cheminée.

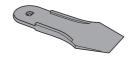


1 levier pour le démontage de la cheminée



Notice de montage

Montage

Dimensions de l'appareil

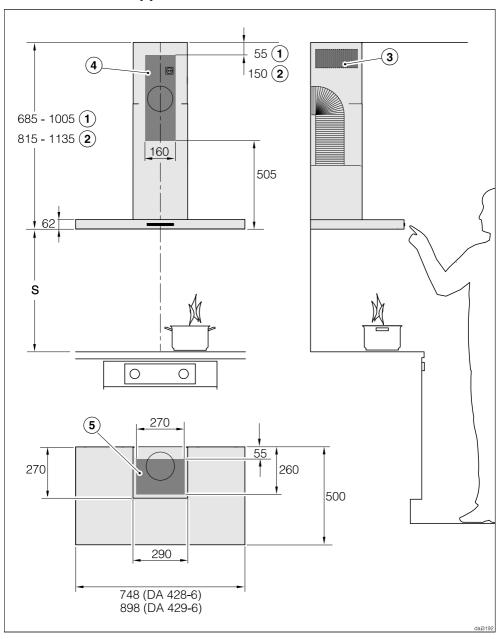

Le schéma n'est pas à l'échelle.

- 1 Évacuation
- 2 Recyclage
- ③ Évacuation de l'air montée vers le haut en cas de fonctionnement en mode recyclage
- (4) Sone d'installation (en mode recyclage uniquement (4)). Zone du mur ou du toit pour l'orifice d'évacuation, pour le montage de la prise et et dans le cas des appareils de la série ...EXT pour le passage du câble de connexion vers le ventilateur externe. En mode recyclage, seul le montage d'une prise est nécessaire.

Conduite d'évacuation Ø 150 mm, avec réducteur Ø 125 mm.

Distance entre la zone de cuisson et la hotte (S)

Lorsque vous choisissez la distance entre le plan de cuisson et le bord inférieur de la hotte, tenez compte des indications du fabricant des appareils de cuisson.

S'il ne prescrit pas de distance plus importante, les distances de sécurité suivantes doivent être respectées.

Reportez-vous également au chapitre "Consignes de sécurité et mises en garde".

Appareil de cuisson	Distance S minimum
Cuisinière électrique	450 mm
Gril électrique	650 mm
Friteuse (électrique)	650 mm
Cuisinière à gaz à plusieurs foyers avec une puissance totale maximale de 12,6 kW et une puissance maximale de 4,5 kW par brûleur.	650 mm
Cuisinière à gaz à plusieurs foyers avec une puissance totale supérieure à 12,6 kW ou cuisinière à gaz à plusieurs foyers avec une puissance supérieure à 4,5 kW par brûleur.	760 mm
Cuisinière à gaz à un seul foyer avec une puissance maximale de 6 kW	650 mm
Cuisinière à gaz à un seul foyer avec une puissance su- périeure à 6 kW	760 mm


Montage

Conseils de montage

- Même avec une cuisinière électrique, il faut compter une distance de minimum 650 mm pour pouvoir travailler aisément sous la hotte.
- Lors du choix de la hauteur de montage, prenez en compte la taille des utilisateurs. La hauteur d'installation doit leur permettre de travailler aisément devant la zone de cuisson et d'utiliser la hotte de manière optimale.
- Notez que la hotte aspire d'autant moins bien les vapeurs et odeurs qu'elle est éloignée de la zone de cuisson.
- Pour une aspiration optimale des vapeurs de cuisson, veillez à ce que la hotte couvre parfaitement la zone de cuisson. La hotte doit être montée au-dessus du plan de cuisson, et non décalée sur le côté.
- La zone de cuisson devrait au mieux être plus étroite que la hotte, et doit au maximum être de taille identique.
- L'emplacement de montage doit être facilement accessible. La hotte doit être facilement accessible et démontable au cas où une réparation serait nécessaire. Veuillez en tenir compte lors de l'agencement des meubles de cuisine, étagères, éléments de plafond et de décoration autour de la hotte.

Gabarit de perçage pour le montage mural

Pour effectuer les perçages, servezvous de la notice de montage ci-jointe.

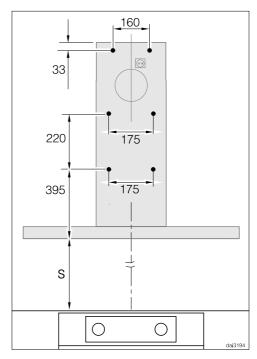

■ Si le paroi arrière doit être percé à l'avance, les cotes d'espacement des perçages sont indiquées ici (vis Ø 5 mm).

Conduite d'évacuation

En cas de fonctionnement simultané d'une hotte et d'un appareil de chauffage qui utilisent l'air de la même pièce. Il y a parfois un risque d'empoisonnement!


Respectez impérativement les instructions figurant au chapitre "Consignes de sécurité et mises en garde". En cas de doute, demandez à votre ramoneur de confirmer le fonctionnement sans risque de votre installation.


- Pour l'installation de l'évacuation, n'utilisez que des tuyaux lisses ou flexibles constitués de matériaux non inflammables.
- En cas de fonctionnement avec un ventilateur externe, assurez-vous que la conduite d'évacuation est suffisamment rigide. Le ventilateur externe peut créer une dépression qui entraîne une déformation de la conduite d'évacuation.
- Pour assurer une puissance d'aspiration maximale et éviter les bruits de ventilation, respectez les points suivants :
- Le diamètre de la conduite d'évacuation doit être au moins égal à 150 mm.
- Si vous utilisez des conduites extraplates, leur section ne doit pas être inférieure à la section du raccord d'évacuation.
- La conduite d'évacuation doit être aussi courte et droite que possible.
- Utilisez uniquement des coudes à rayons larges.

- La conduite d'évacuation ne doit être ni comprimée ni écrasée.
- Veillez à ce que toutes les liaisons soient correctement fixées et étanches.

Tout obstacle au flux d'air limite la puissance d'aspiration et augmente le bruit de fonctionnement.

Nous vous recommandons d'installer un tuyau mural télescopique ou une conduite de toit si l'air est évacué à l'air libre (accessoire en option).

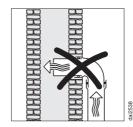


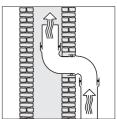

- Si l'air doit être évacué dans une cheminée, le raccord doit être dirigé dans le sens du flux d'air.
- Si la conduite d'évacuation est installée à l'horizontale, prévoyez une déclivité de minimum 1 cm / mètre afin d'éviter que l'eau de condensation ne reflue dans la hotte.
- Si la conduite d'évacuation passe par des pièces froides, un grenier, etc., il peut se produire une forte chute de température dans les différentes zones. La conduite d'évacuation doit alors être isolée en conséquence.

Conduite d'évacuation

Dispositif de retenue

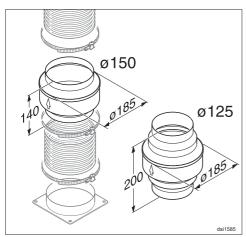

Il est conseillé d'installer un dispositif de retenue dans lequel l'eau de condensation produite malgré l'isolation de la conduite d'évacuation est collectée et évaporée.


Il est disponible en option pour une conduite d'évacuation de 125 mm ou 150 mm de diamètre.

Le dispositif de retenue doit être installé verticalement, le plus près possible du manchon d'évacuation de la hotte.

La flèche sur la carrosserie indique la direction de l'évacuation.


Le dispositif de retenue est intégré dans les appareils prévus pour fonctionner avec un ventilateur externe (série ...EXT).

Amortisseur de bruit

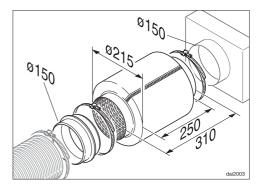


Vous pouvez installer un amortisseur de bruit dans la conduite d'évacuation (accessoires en option). Ce dispositif permet de limiter davantage les nuisances sonores.

Évacuation

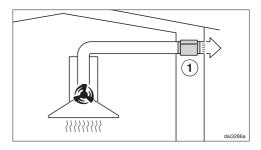


L'amortisseur de bruit limite les bruits de ventilation vers l'extérieur, ainsi que les bruits extérieurs qui arrivent dans la cuisine par le biais de la conduite d'évacuation (le bruit de la rue par exemple). Il convient de placer l'amortisseur de bruits le plus près possible devant la sortie de l'air d'évacuation ①.

Mode recyclage

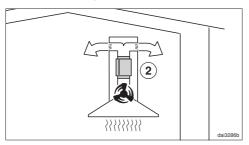

L'amortisseur de bruit est placé entre le manchon d'évacuation et le dispositif de répartition ②. L'espace de montage doit être vérifié au cas par cas.

Évacuation avec ventilateur externe

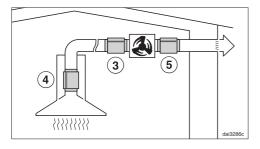

Afin de limiter au maximum les bruits de ventilation dans la cuisine, l'amortisseur de bruit doit être placé le plus près possible devant le ventilateur externe ③. Si la conduite d'évacuation est très longue, l'amortisseur de bruit doit être placé sur le raccord d'évacuation de la hotte ④ Si vous utilisez un ventilateur externe installé dans la maison, vous pouvez limiter les bruits de ventilation en plaçant un amortisseur de bruit derrière le ventilateur externe ⑤.

Branchement électrique

La hotte ne peut être raccordée qu'à une installation électrique réglementaire (prise de courant de sécurité CA 230 V ~ 50 Hz).

L'installation électrique doit être conforme à la norme VDE 0100.

Pour plus de sécurité, le VDE recommande dans sa directive DIN VDE 0100 Partie 739 de protéger le circuit en amont par un disjoncteur différentiel résiduel de 30 mA (DIN VDE 0664).

De même, il est recommandé de raccorder l'appareil à une prise de courant électrique pour faciliter le travail du service après-vente (conformément à la norme VDE 0701). À cette fin, veillez à laisser la prise de courant accessible après encastrement de l'appareil.

Si la prise de courant n'est plus accessible après l'installation de l'appareil, il est impératif de prévoir un dispositif de coupure pour chaque pôle. Ce dispositif peut être constitué d'un interrupteur à ouverture de contact de min. 3 mm. Il peut s'agir d'un disjoncteur automatique, de fusibles ou de contacteurs (conformes à la norme EN 60335).

Les données nécessaires au raccordement se trouvent sur la plaque signalétique (voir chapitre "Service après-vente et garantie"). Vérifiez que ces données correspondent bien à la tension et à la fréquence du réseau électrique.

Activation de la fonction Con@ctivity 2.0

Installation du module Con@ctivity 2.0

Pour que vous puissiez utiliser la fonction Con@ctivity 2.0, le plan de cuisson doit être équipé du module Con@ctivity 2.0.

Pour l'installer, suivez les instructions figurant dans la notice de montage du module Con@ctivity 2.0.

Activation de la fonction Con@ctivity 2.0

Pour pouvoir utiliser la fonction Con@ctivity 2.0, vous devez activer la liaison radio entre le plan de cuisson et la hotte.

Les deux appareils doivent être installés et prêts à fonctionner.

L'activation ne doit être faite qu'une fois. L'activation reste valide même quand les appareils sont déconnectés du réseau électrique, en cas de coupure de courant par exemple.

Pour réaliser la liaison radio, l'activation de la hotte et du plan de cuisson se fait simultanément

Démarrez d'abord l'activation sur la hotte aspirante, puis sur le plan de cuisson.

Activer sur la hotte

- Éteignez le ventilateur, l'éclairage des zones de cuisson et les plans de cuisson.
- Appuyez sur la touche de poursuite du fonctionnement 5 ♣ 15 pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce que le témoin lumineux 1 de l'afficheur des niveaux d'aspiration s'allume.

- Ensuite, effleurez successivement :
- la touche "-",
- puis sur la touche "+",
- et la touche d'éclairage ☼.

Si la fonction Con@ctivity 2.0 n'est pas activée, les touches 2 et 3 clignotent simultanément.

■ Pour activer la fonction Con@ctivity 2.0, effleurez la touche "+".

La recherche d'une liaison radio démarre, le témoin lumineux 2 s'allume, l'affichage 3 clignote.

Pendant ce temps, activez le plan de cuisson.

Activer sur le plan de cuisson

■ Pendant que la hotte recherche la liaison radio, lancez l'activation du plan de cuisson.

Vous trouverez des informations à ce sujet dans le mode d'emploi du plan de cuisson.

Si la liaison radio est établie, les touches **2** et **3** de la hotte sont allumées en continu.

- Confirmez l'activation de la hotte en effleurant la touche de poursuite du fonctionnement **5** ♣ **15**. Tous les témoins lumineux s'éteignent.
- Confirmez l'activation du plan de cuisson.

Vous pouvez à présent utiliser la fonction Con@ctivity 2.0.

Si vous ne confirmez pas l'activation dans les 4 minutes, elle n'a pas lieu.

Activation de la fonction Con@ctivity 2.0

Contrôle de l'activation

Pour vérifier si la fonction Con@ctivity 2.0 de la hotte est activée :

- Arrêtez le ventilateur et l'éclairage des zones de cuisson.
- Appuyez sur la touche de poursuite du fonctionnement 5 ♣ 15 pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce que le témoin lumineux 1 de l'afficheur des niveaux d'aspiration s'allume.
- Ensuite, effleurez successivement :
- la touche "-",
- puis sur la touche "+",
- et la touche d'éclairage ☼.

Si la fonction Con@ctivity 2.0 est activée, les touches 2 et 3 s'allument en continu.

Si la fonction Con@ctivity 2.0 n'est pas activée, les touches 2 et 3 clignotent simultanément.

- Pour quitter la demande, appuyez la touche de poursuite du fonctionnement 5 15. Tous les témoins lumineux s'éteignent.
- Pour vérifier la bonne activation du plan de cuisson, respectez les instructions qui figurent dans le mode d'emploi du plan de cuisson.
- Si vous ne pouvez pas établir de liaison radio malgré l'activation de la hotte et du plan de cuisson, vous devez commencer par désactiver les deux appareils avant de les activer à nouveau.

Caractéristiques techniques

Moteur du ventilateur*	200 W			
Éclairage des zones de cuisson				
DA 428-6	2 x 3 W			
DA 429-6	3 x 3 W			
Puissance de raccordement*				
DA 428-6	206 W			
DA 429-6	209 W			
Tension du réseau	230 VCA			
Fusible	10A			
Longueur du cordon d'alimentation	1,5 m			
Poids				
DA 428-6	22,5 kg			
DA 429-6	24,0 kg			
DA 428-6 EXT	20,5 kg			
DA 429-6 EXT	22 kg			
Puissance d'aspiration d'évacuation* suivant EN 61591, conduite d'évacuation Ø 125/150 mm				
Niveau 1	180/200 m ³ /h			
Niveau 2	280/300 m ³ /h			
Niveau 3	380/400 m ³ /h			
Niveau intensif	580/640 m ³ /h			
Puissance d'aspiration de recyclage**				
Niveau 1	150 m³/h			
Niveau 2	210 m ³ /h			
Niveau 3	330 m ³ /h			
Niveau intensif	490 m³/h			

^{*}Série ...EXT : La puissance de raccordement et la puissance d'évacuation des appareils dépendent du ventilateur externe raccordé.

Longueur du câble de raccordement vers le ventilateur externe 1,9 m.

Caractéristiques techniques

**Mode recyclage avec set d'adaptation DUW 20 et filtre à charbon actif DKF 12 (accessoires en option)

Déclaration de conformité

Par la présente, Miele atteste que les hottes mentionnées sur la couverture sont conformes aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Vous obtiendrez une déclaration de conformité complète à l'adresse indiquée au verso.




S.A. Miele Belgique

Z.5 Mollem 480

Hof te Bollebeeklaan 9 - 1730 Mollem

Réparations à domicile

En cas de panne, plusieurs techniciens spécialisés Miele sont à votre disposition dans votre proche voisinage. Choisissez donc le numéro de téléphone de votre région.

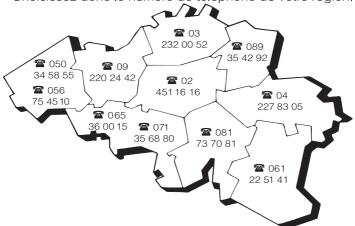

Service "Pièces détachées et accessoires": (02) 451.16.00 Pour tout autre renseignement, Service "Intérêts Consommateurs": (02) 451.16.80

Télécopieur: (02) 451.14.14 Internet: http://www.miele.be

Miele Luxembourg S. à R.L.

Z.I. Luxembourg-Gasperich, 20, rue Christophe Plantin Boîte postale 1011 – 1010 Luxembourg Réparations: 49711-20, -22

Pièces de rechange: 49711-36 Informations générales: 49711-28, -29

Allemagne - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh



DA 428-6 DA 429-6 DA 428-6 EXT DA 429-6 EXT



fr-BE

M.-Nr. 09 706 940 / 00